

Reißverschlussutorial für den Cargorock und die Cargohose von Rotbart



Schnitteile

Für diese Version benötig ihr den linken Untertritt nur einlagig.



Den linken Untertritt rechts auf rechts an das linke Vorderteil feststecken und annähen



Den angenähten linken Untertritt umlegen und knappkantig feststeppen



Die beiden Vorderteile rechts auf rechts aufeinander legen und die vordere Naht bis zum linken Untertritt schließen. Bei der Hose wird an dieser Stelle die Schrittnaht geschlossen.



Aufklappen



Nun am rechten Vorderteil von der oberen Kante (Bund) 5 cm abmessen und markieren.



Nun den Reißverschluss mit dem Zipper an die Markierung legen und feststecken. Der Zipper liegt zum Stoff.



Den Reißverschluss nun öffnen und mit dem Reißverschlussfüßchen annähen.



Jetzt den rechten Untertritt feststecken und festnähen.




Anschließend wird der Reißverschluss noch knappkantig festgesteppt.



Nun werden beide Vorderteile zusammengelegt und fixiert.



Anschließend wird der Reißverschluss am linken Untertritt festgesteckt.

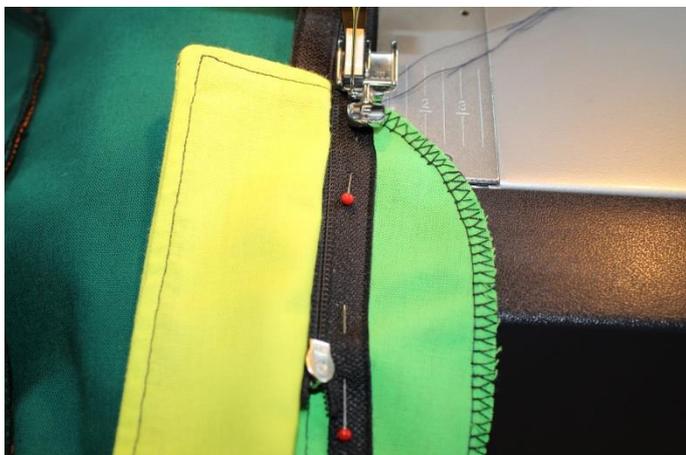

Nun den Reißverschluss am linken Untertritt festnähen.



Aufklappen. Dann könnt ihr erfühlen, wie der linke Untertritt verläuft. Diesen Verlauf nachzeichnen. Im Bogen noch eine Markierung setzen. Ab dieser Markierung wird dann der rechte Untertritt mitangenäht.



Füßchenbreit den linken Untertritt bis zur Quermarkierung festnähen.



An der Quermarkierung den rechten Untertritt dazu klappen und mit annähen. Am Übergang der beiden Vorderteile öfters vor und zurück nähen.



Fertig!

Viel Spaß beim Nachnähen wünscht euch Sylvi von

